


MI絶縁フック ロッキングフックタイプ 点検基準表

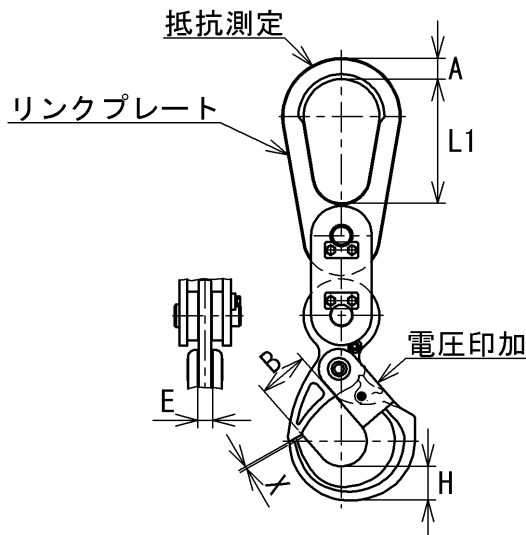

修理基準

吊り環部 Aの摩耗 : 5%以上
吊り環部 L1の伸び : 5%以上
フック 開口部Bの伸び, 縮み : 5%以上
フック 厚さHの摩耗 : 5%以上
フォーク部Eの開き : 5%以上
ラッチ先端Xの開き : 下表値以上
絶縁性能(印加電圧DC500V) : 絶縁抵抗1MΩ 以上

修理基準寸法表 次の寸法を超えた場合は 修理依頼または廃棄して下さい。

単位:mm

呼び	A寸法		L1寸法		B寸法			H寸法	
	基準寸法	修理寸法	基準寸法	修理寸法	基準寸法	修理寸法		基準寸法	修理寸法
						伸び	縮み		
MI-3B	22	20.9以下	150	157.5以上	55	57.7以上	52.3以下	39	37.1以下
MI-5B	30	28.5以下	170	178.5以上	62	65.1以上	58.9以下	48	45.6以下
MI-10B	40	38.0以下	200	210.0以上	80	84.0以上	76.0以下	62	58.9以下
MI-15B	42	39.9以下	250	262.5以上	100	105.0以上	95.0以下	68	64.6以下

呼び	E寸法		X寸法
	基準寸法	修理寸法	修理寸法
MI-3B	18	18.9以上	3.3以上
MI-5B	22	23.1以上	4.0以上
MI-10B	26	27.3以上	6.0以上
MI-15B	30	31.5以上	6.5以上

点検結果 「点検日 年 月 日」

呼び	A寸法	L1寸法	B寸法	H寸法	E寸法	X寸法	絶縁抵抗値

点検項目	判断基準	判定
作動	トリガー部のスプリング及びピンが壊れているものは使用しないこと。	
ガタ	リンクプレートのガタツキが大きいものは使用しないこと	
腐食	腐食のはなはだしいものは使用しないこと	
変形	伸び、ねじれ等明らかに変形しているものは使用しないこと	
亀裂	亀裂があるものは使用しないこと	